



@-GUN & StartTime V – SYSTÈME DE DEPART ELECTRONIQUE

MANUEL D'INSTRUCTION

3481.560.01 | Version 1.2 | Mars 2018



Précautions et consignes de sécurité

- N'utilisez jamais un autre chargeur que celui fourni ou un autre type approuvé par Swiss Timing. Ceci pourrait détruire la batterie, causer des dégâts à la pièce et éventuellement causer des lésions corporelles dues au feu et/ou à un choc électrique.
- Ne jamais contourner un cordon d'alimentation en cassant la fiche de terre, ou par l'utilisation de rallonges inappropriées ou adaptateurs.
- Ne jamais brancher un cordon d'alimentation sur la source d'alimentations jusqu'à ce que vous ayez vérifié que toutes les installations, le câblage et les niveaux de puissance, sont propres, et que les procédures applicables dans ce manuel sont été suivies
- Protégez le matériel contre les éclaboussures, la pluie et les rayonnements solaires excessifs.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé ou incertain.
- Vérifier la sélection de tension d'alimentation réseau.
- La tension du réseau doit correspondre aux données inscrites sur la plaque signalétique. Brancher uniquement l'appareil à une prise dotée d'une protection à la terre (3 pôles). Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ce logiciel peut être modifié à tout moment et sans préavis.
- Ne pas ouvrir le boîtier, il n'y a rien qui puisse être entretenu à l'intérieur. Si néanmoins le boîtier doit être ouvert, une personne qualifiée doit être appelée. Dans tous les cas, déclencher l'appareil et débrancher tous les câbles avant d'ouvrir.
- Tous les appareils Swiss Timing livrés dans une valise ou tout autre emballage réutilisable doivent impérativement être transportés dans leur emballage d'origine, ceci afin d'éviter de causer des dégâts aux produits lors de chocs ou vibrations.
- Cette recommandation est également valable pour le renvoi à Swiss Timing d'articles à réparer. Swiss Timing se réserve le droit de refuser toute garantie si cette condition n'est pas respectée.
- Si l'installation inclut un klaxon, veuillez respecter une distance de sécurité avec les spectateurs.

Mises à jour

Swiss Timing SA se réserve le droit de modifier ou d'améliorer le contenu de cette documentation à tout moment et sans avertissement préalable.

Décharge

Les informations contenues dans cette documentation ont été obtenues de sources considérées comme fiables, exactes et à jour. Swiss Timing SA décline expressément toute forme de garantie quant au contenu de cette documentation. En outre, Swiss Timing SA ne saura être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs contenues dans cette documentation ou des dommages qui pourraient découler de son utilisation.

Environnement



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles (applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable).

Droit d'auteur

© Swiss Timing SA

Tous droits réservés.

Cette documentation ne peut pas, que ce soit entièrement ou partiellement, être copiée, traduite, reproduite, transmise ou réduite et/ou stockée sans le consentement écrit préalable de Swiss Timing SA.

TABLE DES MATIÈRES

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | INTRODUCTION..... | 1 |
| 1.1 | Principe de fonctionnement | 1 |
| 1.2 | Matériel de départ avec unité de départ (Start) & Microphone (SMU)..... | 2 |
| 1.3 | Matériel de départ avec @-GUN..... | 2 |
| 1.4 | Face avant | 3 |
| 1.5 | Face arrière et couvercle..... | 4 |
| 1.6 | Unité de départ (Start) & Microphone (SMU) | 4 |
| 1.7 | @-GUN..... | 5 |
| 2 | INSTALLATION..... | 7 |
| 2.1 | Connexion de l'installation..... | 7 |
| 2.1.1 | Vue d'ensemble des connexions..... | 7 |
| 2.1.2 | Connexion des haut-parleurs externes..... | 8 |
| 2.1.3 | Câbles d'extension | 8 |
| 2.2 | Fonctionnement..... | 9 |
| 2.2.1 | Stand alone avec TIMER (Quantum, ARES)..... | 9 |
| 2.2.2 | Fonctionnement indépendant | 10 |
| 2.2.3 | Séquence d'alimentation | 12 |
| 2.2.4 | Niveaux audio..... | 12 |
| 2.2.5 | Niveau de la batterie..... | 13 |
| 3 | DÉMARRAGE..... | 14 |
| 3.1 | Première utilisation..... | 14 |
| 3.2 | Main menu (menu Principal) | 14 |
| 3.3 | Setup menu (menu Paramètres)..... | 15 |
| 3.3.1 | Audio menu (menu Audio)..... | 15 |
| 3.3.2 | Sport configuration menu (menu Configuration du sport) | 15 |
| 3.3.3 | Setup menu (menu Paramètres)..... | 16 |
| 3.3.4 | Summary setup menu (menu Résumé de configuration)..... | 17 |
| 3.3.5 | System menu (menu Système) | 18 |
| 3.3.6 | Paramètres d'usine | 19 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4 | PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES | 20 |
| 4.1 | Alimentation..... | 20 |
| 4.2 | Pinning des connecteurs | 20 |
| 5 | PROPRIÉTÉS | 21 |
| 5.1 | Spécifications StartTime V | 21 |
| 5.2 | Spécifications @- GUN | 21 |
| 5.3 | Spécifications Unité de départ (Start) & Microphone (SMU) | 21 |
| 6 | OPTIONS | 22 |
| 6.1 | Flash auxiliaire..... | 22 |
| 6.2 | Haut-parleur externe | 22 |
| 7 | MAINTENANCE ET PROTECTION | 23 |
| 7.1 | Fusibles..... | 23 |
| 8 | APPENDICE | 24 |
| 8.1 | Abréviations et symboles | 24 |
| 8.2 | Historique des versions..... | 24 |

1 INTRODUCTION

1.1 Principe de fonctionnement

Le système de départ électronique *StartTime V* est utilisé dans plusieurs sports tels que l'athlétisme (AT), la natation (SW) ainsi que le patinage de vitesse (SS) avec une unité de Start & Microphone (SMU) ou @-GUN.

Le système de départ électronique est composé d'un pistolet flash et d'une boîte de génération de son.

Lorsque le starter active la gâchette du pistolet, en même temps, un son et un flash sont émis et une impulsion de départ est donnée à l'appareil de chronométrage.

En appuyant sur la gâchette une deuxième fois dans un délai programmable, le son de faux départ sera émis.

Le *StartTime V* peut gérer jusqu'à 3 sports ou disciplines différentes.

Il dispose également d'un écran LCD multifonctions, d'un amplificateur interne renforcé, d'un clavier permettant de sélectionner parmi les différentes possibilités de configuration, d'un haut-parleur de haute fiabilité et d'un nouveau système intégré de flash optique.

Une sortie haut-parleurs permet à des haut-parleurs en option d'être connectés pour fournir un signal de départ le plus près possible et en même temps à chaque athlète.

Un microphone permet au starter de donner un signal de départ tout en amplifiant les commandes vocales.

Sur le microphone, trois voyants lumineux à LEDs indiquent l'état de l'appareil de mesure.

Le *StartTime V* peut être appairé avec un système sans fil Recaller (option).

1.2 Matériel de départ avec unité de départ (Start) & Microphone (SMU)

- 1x Système de départ électronique *StartTime V* (3481.770)
- 1x Unité de Start & Microphone (3481.772)
- 1x Chargeur 12VDC-2A (3418.753)
- 1x Câble AC power 2m en fonction du pays
 - Euro et CH (9051.3569)
 - UK (9051.3570)
 - US (9051.3571)
 - AUS (9051.3572)
- 1x Mode d'emploi (DOC3481.560)

1.3 Matériel de départ avec @-GUN

- 1x Système de départ électronique *StartTime V* (3481.770)
- 1x Système de départ électronique @-GUN (3481.704)
- 1x Casque avec micro @-GUN (9051.8155)
- 1x Chargeur 12VDC-2A (3418.753)
- 1x Câble AC power 2m en fonction du pays
 - Euro et CH (9051.3569)
 - UK (9051.3570)
 - US (9051.3571)
 - AUS (9051.3572)
- 1x Valise de transport (9072.6001)
- 1x Mode d'emploi (DOC3481.560)

1.4 Matériel de départ avec @-GUN et Recaller

- 1x Système de départ électronique *StartTime V avec Recaller* (3481.773)
- 1x Système de départ électronique @-GUN (3481.704)
- 1x Casque avec micro @-GUN (9051.8155)
- 1x Chargeur 12VDC-2A (3418.753)
- 1x Câble AC power 2m en fonction du pays
 - Euro et CH (9051.3569)
 - UK (9051.3570)
 - US (9051.3571)
 - AUS (9051.3572)
- 1x Valise de transport (9072.6001)
- 1x Mode d'emploi (DOC3481.560)

1.5 Système sans fil Recaller (WR)

- 1x Système sans fil Recaller (3481.705)
- 1x Chargeur 5x USB (9051.6084)
- 1x Câble USB Type A – Micro USB Type B 1m (9051.1344)
- 1x Valise de transport (9072.6001)

1.6 Face avant

La face avant du *StartTime V* est divisée en deux parties: sur la gauche se trouve la zone de connexion et sur la droite le clavier de commande avec affichage.




| Connecteur | Description |
|------------------------|--|
| FLASH | Connexion au(x) flash(es) externe(s) |
| LINE OUT | Connexion à un amplificateur externe avec haut-parleur dédié |
| CHARGER 12V DCD | Entrée du chargeur pour batterie interne |
| SPEAKER | Connexion au(x) haut-parleur(s) externe(s) |
| START | Connexion à l'appareil de chronométrage principal (MAIN / PRIMARY) |
| E-GUN / MICRO | Connexion à l'@-GUN ou SMU (Unité de départ & Microphone) |
| ANTENNA | Antenne pour système sans fil Recaller (optionel) |

| Touche | Description |
|--------|---|
| | Enclenchement (ON) (>5 sec.) et déclenchement OFF (>3 sec.) |
| | Permet au starter sur le terrain de forcer le READY |
| | Touche pour démarrer la course si l'@-GUN ou SMU ne sont pas utilisés (fonctionnement indépendant) |
| | Touche de réglage du volume du microphone |
| | Touche pour le réglage des volumes des haut-parleurs (interne, externe, sortie haut-parleurs et casque @-GUN) |
| | Touche de navigation dans le menu ou la configuration |
| | Touche pour entrer dans le menu ou la configuration |
| | Touche pour sélectionner une valeur dans le menu ou la configuration |
| | Touche pour retourner dans le menu ou la configuration |

| LED | Description |
|-----|--|
| | LED verte allumée pour <i>StartTime V</i> enclenché (ON). LED verte clignotante pendant la charge de la batterie. LED rouge clignotante pour signifier que la batterie est faible. |

1.7 Face arrière et couvercle

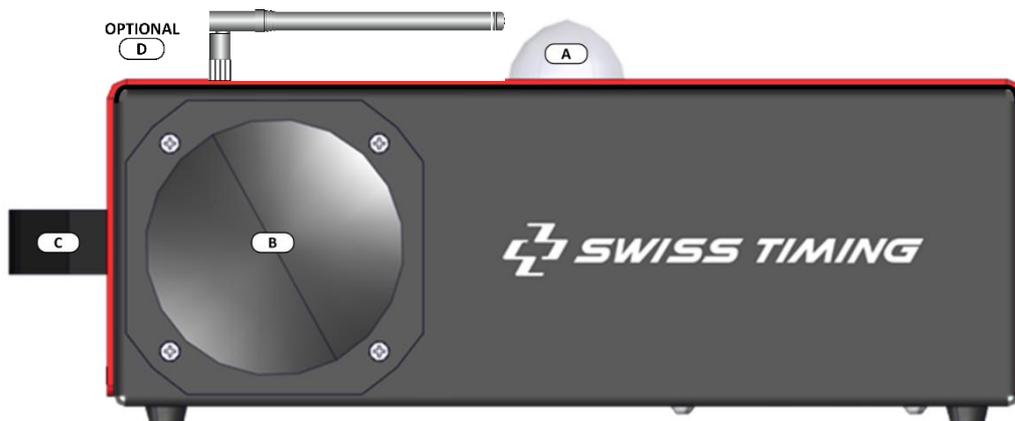


| Article | Description |
|---------|---|
| A | Flash interne |
| B | Haut-parleur interne |
| C | Poignée |
| D | Antenne pour système sans fil Recaller (optionel) |

1.8 Unité de départ (Start) & Microphone (SMU)




| | |
|-----------------|--|
| SPEAK | Permet au starter de connecter le microphone et de parler dans les haut-parleurs |
| START | Presser pour envoyer le signal de START au TIMER |
| READY 1 | TIMER 1 est prêt |
| READY 2 | TIMER 2 est prêt |
| LOW BAT. | LED rouge clignotante pour signifier que la batterie est faible |

1.9 @-GUN

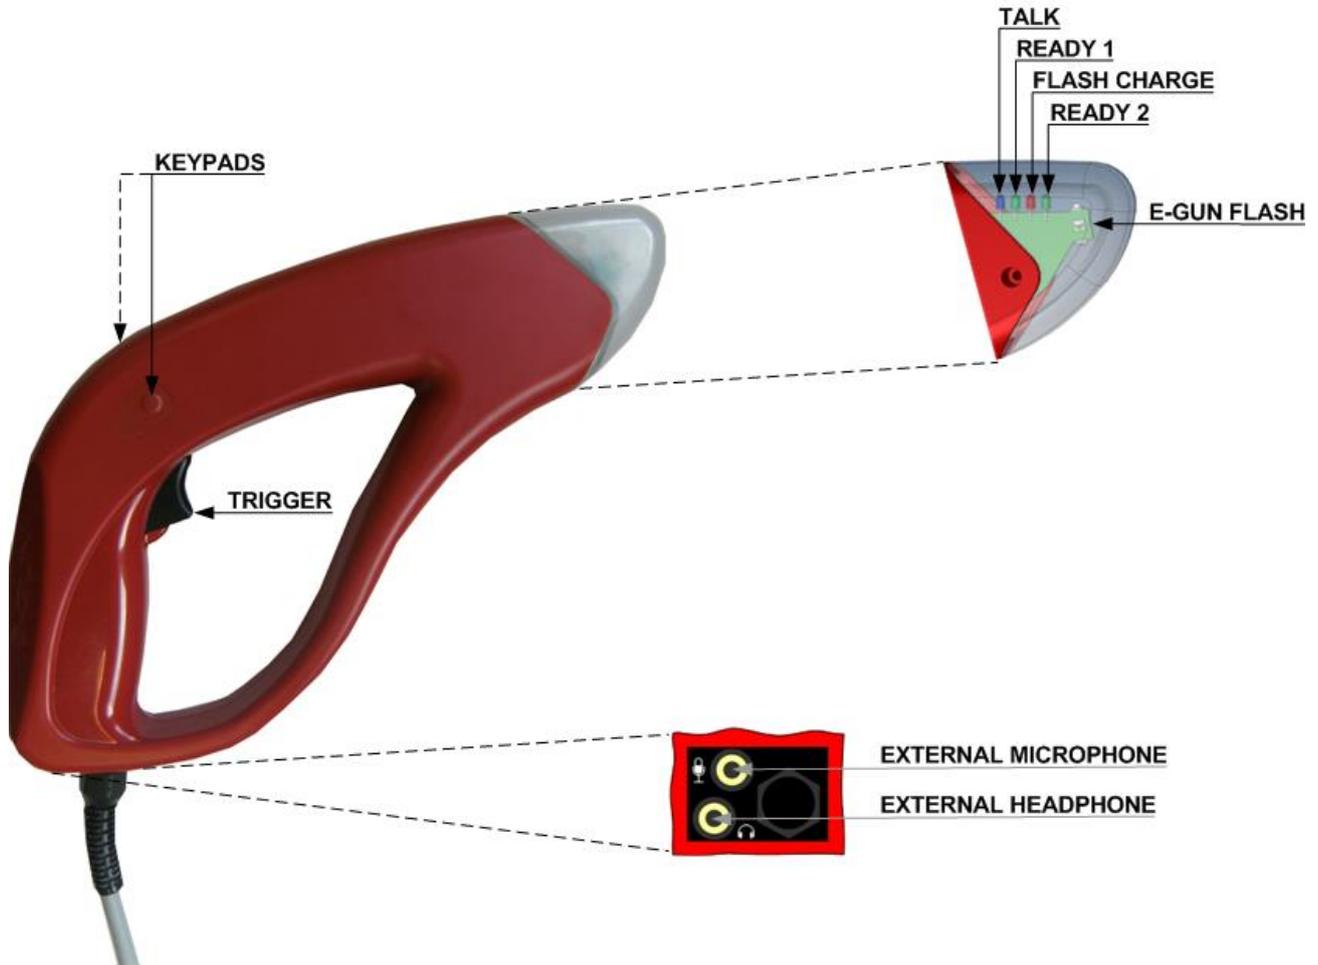

| LED / Touche | Description |
|---------------------|--|
| TALK | Indication du canal audio sélectionné ● Mode SPEAK sélectionné |
| READY 1 | Indication que l'appareil de chronométrage principal est prêt (MAIN / PRIMARY) |
| READY 2 | Indication que l'appareil de chronométrage supplémentaire est prêt (BACKUP / SECONDARY) |
| FLASH CHARGE | ● Indication que le système flash est en recharge (●) Mode TEST sélectionné (sans le bruit du départ) |
| KEYPADS | Permet au starter de sélectionner le canal audio ● 1x Mode SPEAK ● + ● 1x Mode TEST |
| TRIGGER | Permet au starter d'envoyer le signal de START au TIMER |

1.10 Système sans fil Recaller (WR)

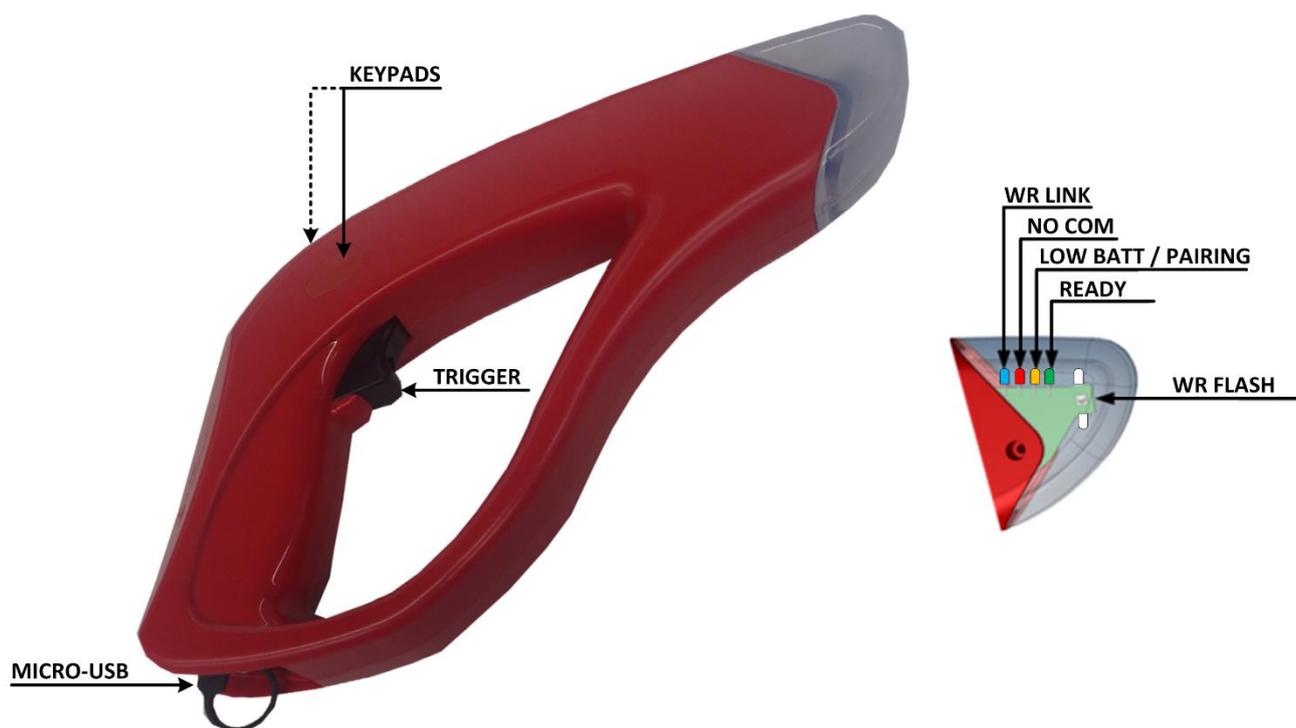


| LED / Key | Description |
|-----------------|--|
| WR LINK | ((●)) → Connection sans fil avec STV |
| NO COM | ((●)) → Pas de communication sans fil avec STV |
| PAIRING | ● → En attente d'appairage |
| CHARGING | (●) → Batterie en charge |
| LOW BATT | ((●)) → Niveau de batterie bas |
| READY | ● → Indication que l'appareil de chronométrage principal est prêt |
| KEYPADS | Permet au juge de: ● 1x (~5s) Eteindre le WR ● + ● 1x (~3s) Mode PAIRING |
| TRIGGER | Allumer le WR et faux départ Permet au juge d'effectuer un Recall |

2 INSTALLATION

2.1 Connexion de l'installation

Les connexions se font à l'avant du *StartTime V*. Certaines connexions sont obligatoires et certaines dépendent de l'utilisation:

2.1.1 Vue d'ensemble des connexions

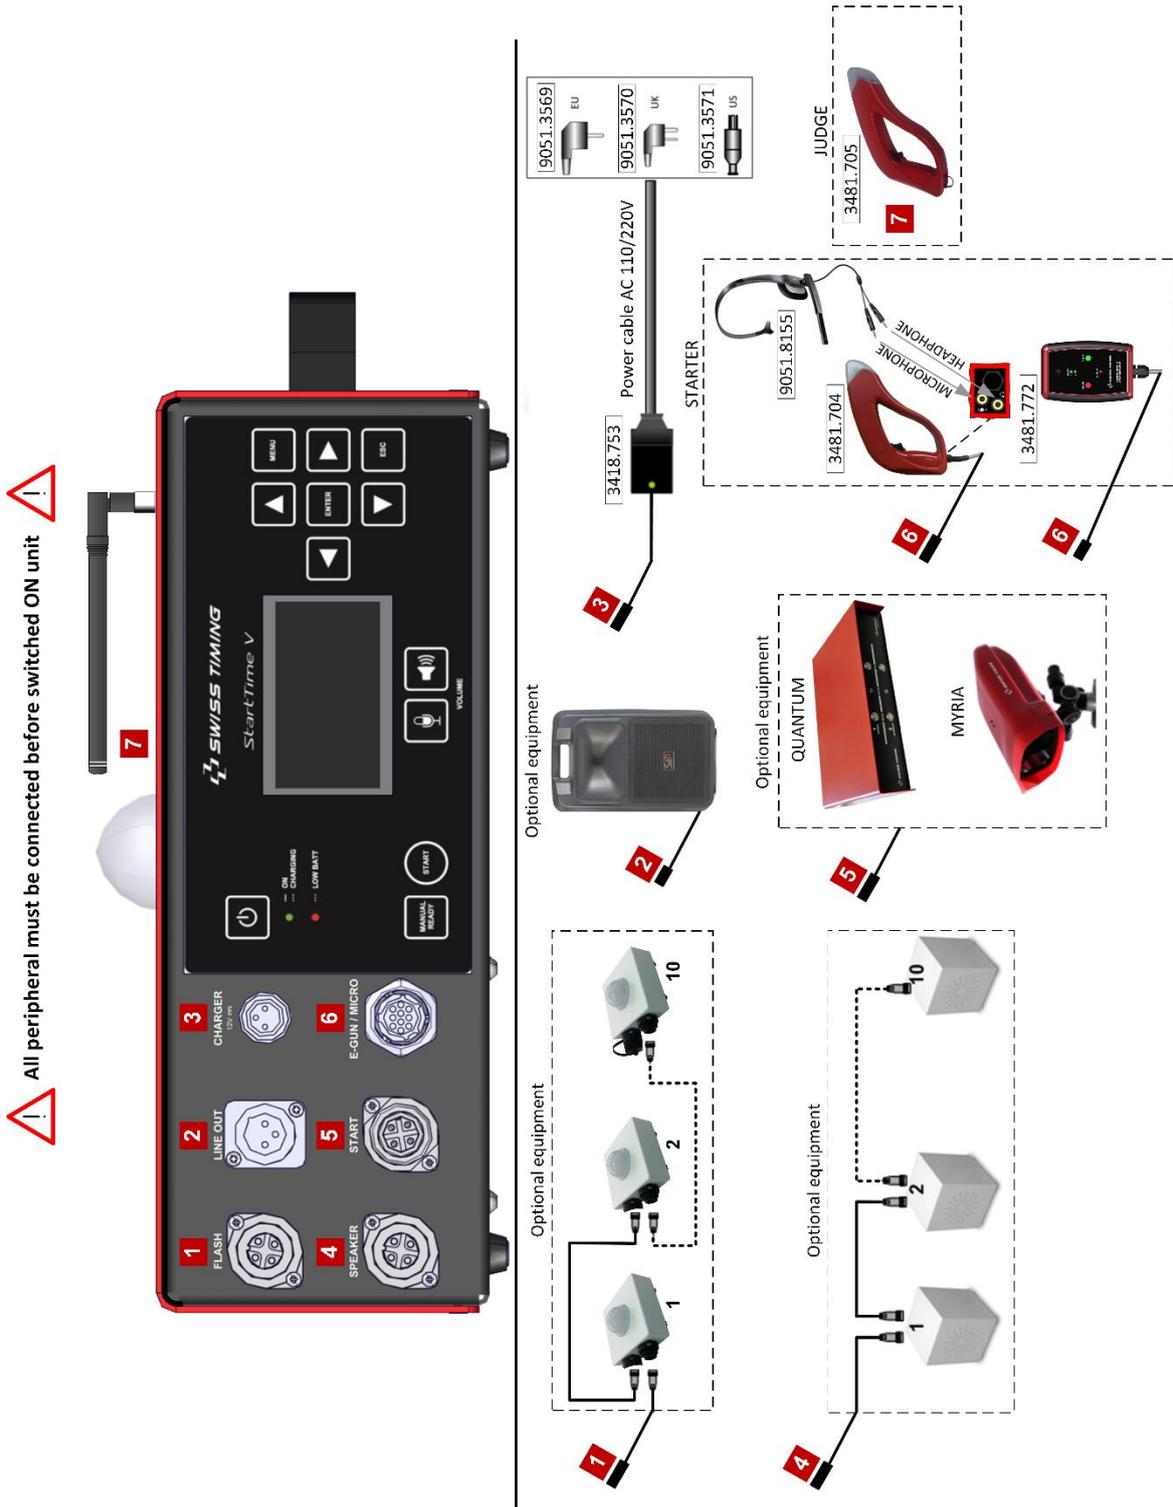

2.1.2 Connexion des haut-parleurs externes

La charge minimale recommandée par amplificateur est de 3.2 Ohms et le maximum est de 16 Ohms.


Il est possible d'utiliser une charge de 2 Ohms mais il en résultera une distorsion accrue et une perte de puissance de sortie. Toute combinaison qui donne une charge totale entre 3.2 et 16 Ohms est acceptable.

A noter la phase (signe + ou point rouge) des haut-parleurs, ou une perte de la qualité du son en résultera.


Note: ne jamais brancher les deux sorties haut-parleurs ensemble de quelque façon ou les connecter à la terre.

Ceci pourrait causer des dommages importants aux amplificateurs.


Exemples de connexions de haut-parleurs:

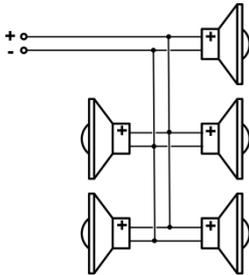


5 haut-parleurs de 16 Ohms chacun
Charge totale de 3.2 Ohms

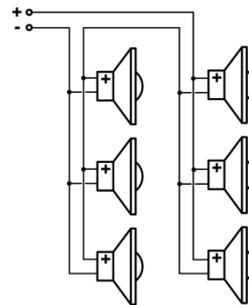

6 haut-parleurs de 16 (8) Ohms chacun
Charge totale de 10.6 (5.3) Ohms

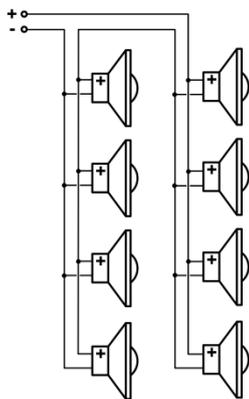

8 haut-parleurs de 16 (8) Ohms chacun
Charge totale de 8 (4) Ohms

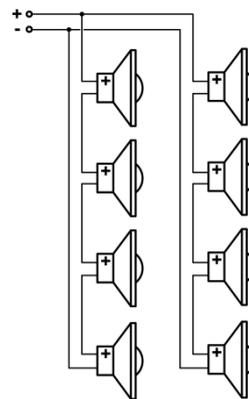

8 haut-parleurs de 4 (8) Ohms chacun
Charge totale de 8 (16) Ohms

2.1.3 Câbles d'extension

Le **câble du microphone** peut être allongé jusqu'à 30 mètres.

S'il est allongé au-delà, du bruit ou un "hum" peuvent fausser le signal.

Aucun dommage ne sera causé à l'appareil.

Les **câbles des haut-parleurs** peuvent être allongés jusqu'à 30 mètres avec un câble de 0.75mm² ou de 50 mètres avec un câble de 1 ou 1.5mm².

S'il est allongé au-delà, une perte de la qualité du son pourrait en résulter, mais aucun dommage ne sera causé.

Attention à la polarité des haut-parleurs, sinon on perdra une certaine qualité de son.

2.2 Fonctionnement

2.2.1 Stand alone avec TIMER (Quantum)

1. Brancher l'@-GUN ou le SMU à E-GUN/MICRO
2. Brancher le câble du TIMER à la sortie START.

3. Enclencher l'appareil en pressant la touche  (5sec.).

SMU: les LEDs sont testées.

@-GUN: les LEDs sont testées.




4. Sélectionner le sport (Athlétisme, Natation, Patinage de Vitesse ou selon utilisation).

Après 5 secondes, le sport sera automatiquement sélectionné selon la dernière utilisation.

SMU: STV enclenché (ON) LED verte allumée et LED rouge SPEAK sur le microphone devrait être allumée.

@-GUN: STV enclenché (ON) LED verte allumée.

5. Ajuster les volumes de sortie (OUTPUT VOLUMES) sur le *StartTime V* à un niveau approprié



6. Ajuster le volume d'entrée (INPUT VOLUME) sur le *StartTime V* à un niveau approprié



7. Contrôler si la LED verte du signal **READY** (@-GUN / SMU) est sur ON ou contrôler que EXTERNAL READY soit inscrit sur l'écran du *StartTime V*.

8. Presser sur la gâchette **TRIGGER** (@-GUN) ou sur le bouton **START** (SMU).

9. Un signal devrait être émis du (des) haut-parleur(s), et le TIMER devrait être activé.

Si un faux-départ devait être annoncé, presser à nouveau sur la gâchette (**TRIGGER** (@-GUN)) ou sur le bouton **START** (SMU) durant le temps sélectionné dans **False Start Setup** **Timeout**.

Un temps maximum pour un possible faux-départ peut être sélectionné sur l'appareil principal dans 

Setup  **False Start Setup** **Timeout**  .

Repeat peut être sélectionné sur l'appareil principal dans  **Setup**  **False Start Setup** **Repeat** 



Un son de faux départ peut être ajusté sur l'appareil principal dans  **Setup**  **False Start Sound**





Le signal de faux départ ne fonctionne que si **Setup** est réglé de **1** à **90** secondes. Sélectionner **False Start Setup** sur **OFF** si le signal de faux départ n'est pas utilisé.


La répétition du signal de faux départ peut être réglé de **1x** à **5x**. Sélectionner **False Start Setup** sur **OFF** si le signal de faux départ n'est pas utilisé.

2.2.2 Fonctionnement indépendant

Il est possible d'utiliser le *StartTime V* sans l'**@-GUN** ou le SMU.

Dans ce cas, il est uniquement possible de pratiquer des départs et des faux départs à l'aide du bouton START du STV.

1. Enclencher l'appareil en pressant la touche  (5sec.).
2. Sélectionner le sport (Athlétisme, Natation, Patinage de Vitesse ou selon utilisation).
Après 5 secondes, le sport sera automatiquement sélectionné selon la dernière utilisation.
3. Ajuster les volumes de sortie (OUTPUT VOLUMES) sur le *StartTime V* à un niveau approprié

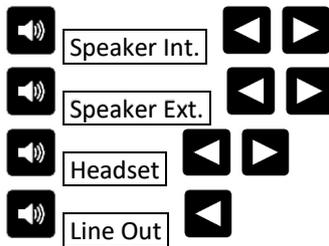

4. Presser la touche  avant le départ.
5. Contrôler que MANUAL READY soit inscrit sur l'écran du *StartTime V*.
6. Presser la touche  pour le départ.
7. Si un faux départ devait être annoncé, presser à nouveau la touche  durant le temps sélectionné dans **False Start Setup** **Timeout**.

Un temps maximum pour un possible faux départ peut être sélectionné sur l'appareil principal dans **Setup**  **False Start Setup Timeout**  .

Repeat peut être sélectionné sur l'appareil principal dans  **Setup**  **False Start Setup Repeat**  .

Le son du faux départ peut être sélectionné sur l'appareil principal dans  **Setup**  **False Start Sound**  .



Le signal de temps mort de faux départ ne fonctionne que si **Setup** est réglé de **1** à **90** secondes. Sélectionner **False Start Setup** sur **OFF** si le signal de faux départ n'est pas utilisé.

La répétition du signal de faux départ peut être réglé de **1x** à **5x**. Sélectionner **False Start Setup** sur **OFF** si le signal de faux départ n'est pas utilisé.

2.2.3 Fonctionnement avec Recaller



 Le *StartTime V* doit être équipé du module Recaller afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Il est possible d'utiliser le *StartTime V* avec un système sans fil Recaller (WR).


1. Brancher l'@-GUN à E-GUN/MICRO
2. Enclencher l'appareil en pressant la touche  (5sec.).
@-GUN : les LEDs sont testées.
3. Sélectionner le sport (Athlétisme, Patinage de Vitesse ou selon utilisation).
Après 5 secondes, le sport sera automatiquement sélectionné selon la dernière utilisation.
4. Allumer le WR en pressant sur la gâchette (LED rouge clignote).

Si l'appairage est nécessaire (première utilisation), suivre les chapitres 4a à 4d.


- a. Aller sur le STV  Wireless Recaller  Pair .
 - b. Maintenir pressé les 2 touches du WR ( + ) pendant 3 secondes (LED orange s'allume).
 - c. Presser , le message « eGun paired... » apparaît sur le *StartTime V* et la LED bleue clignote sur le WR.
 - d. Si vous avez d'autres systèmes sans fil Recaller à appairer, répéter la procédure 4a à 4d.
5. Ajuster les volumes de sortie (OUTPUT VOLUMES) sur le *StartTime V* à un niveau approprié



6. Ajuster le volume d'entrée sur le *StartTime V* à un niveau approprié  Microphone  .
8. Presser sur la touche  avant le départ et contrôler que MANUAL READY soit inscrit sur l'écran du *StartTime V*.
7. Contrôler si la LED verte du signal READY (@-GUN / SMU) est sur ON ou contrôler que EXTERNAL READY soit inscrit sur l'écran du *StartTime V*.
8. Presser sur la gâchette TRIGGER (@-GUN) ou sur le bouton START (SMU).
9. Un signal devrait être émis du (des) haut-parleur(s), et le TIMER devrait être activé.

Si un faux-départ devait être annoncé, presser à nouveau sur la gâchette (TRIGGER (@-GUN) ou sur le bouton START (SMU) durant le temps sélectionné dans  .

Un temps maximum pour un possible faux-départ peut être sélectionné sur l'appareil principal dans .

     .

Repeat peut être sélectionné sur l'appareil principal dans      
.

Un son de faux départ peut être ajusté sur l'appareil principal dans  **Setup**  **False Start Sound**



Le signal de faux départ ne fonctionne que si **Setup** est réglé de **1** à **90** secondes. Sélectionner **False Start Setup** sur **OFF** si le signal de faux départ n'est pas utilisé.

La répétition du signal de faux départ peut être réglé de **1x** à **5x**. Sélectionner **False Start Setup** sur **OFF** si le signal de faux départ n'est pas utilisé.

2.2.3 Séquence d'alimentation

| | Action sur STV | Suite de LEDs sur STV | Suite de LEDs sur unité de départ (Start) & microphone | Suite de LEDs sur @-GUN |
|---|---|---|---|--|
| 1 | Enclenchement de l'unité en pressant la touche  durant 5 secondes. | Pendant les 5 secondes de l'enclenchement, la LED ON (verte) s'allume brièvement et le rétro-éclairage de l'écran s'allume. | Pendant les 5 secondes de l'enclenchement, le bouton SPEAK (rouge) clignote et ensuite se déclenche. | La LED rouge clignote. |
| 2 | Relâchez la touche  après 5 secondes. | Les 2 LEDs ON (verte) et LOW BAT (rouge) s'allument alternativement. | | |
| 3 | | La LED ON (verte) reste enclenchée. | | |
| 4 | | Le logo SWISS TIMING apparaît sur l'écran. | Les 3 LEDs LOW BAT (rouge), READY 1 et 2 (vertes) s'allument l'une après l'autre pendant un court moment et ensuite se déclenchent l'une après l'autre. Les boutons SPEAK (rouge) et START (vert) clignotent deux fois en même temps. | Les 4 LEDs s'allument l'une après l'autre et ensuite se déclenchent l'une après l'autre. |
| 5 | | Le message WAITING READY apparaît sur l'écran. | Le bouton SPEAK (rouge) s'allume. | |

2.2.4 Niveaux audio

Il est possible de régler 5 niveaux audio (sans passer par le menu principal (Main Menu) :

| | |
|---|--|
|  Speaker Int.   | Niveau du haut-parleur interne |
|  Speaker Ext.   | Niveau des haut-parleurs externes |
|  Headset   | Niveau du casque @-GUN |
|  Line Out   | Niveau du Line Out |
|  Microphone   | Niveau du microphone (unité SMU ou micro casque) |

2.2.5 Niveau de la batterie

| | |
|---|--|
|  | La batterie est pleinement chargée. |
|  | La batterie est à moitié chargée. |
|  | La batterie est vide; brancher le chargeur dès que possible. |
|  | LED rouge (LOW BATT) clignote pour signaler une batterie faible. La batterie est vide, brancher rapidement le chargeur. |


3 DÉMARRAGE

3.1 Première utilisation

Lire le chapitre 3, sélectionner la configuration souhaitée et connecter le chargeur du *StartTime V*.

3.2 Main menu (menu Principal)

Pour accéder au menu principal, presser le bouton .

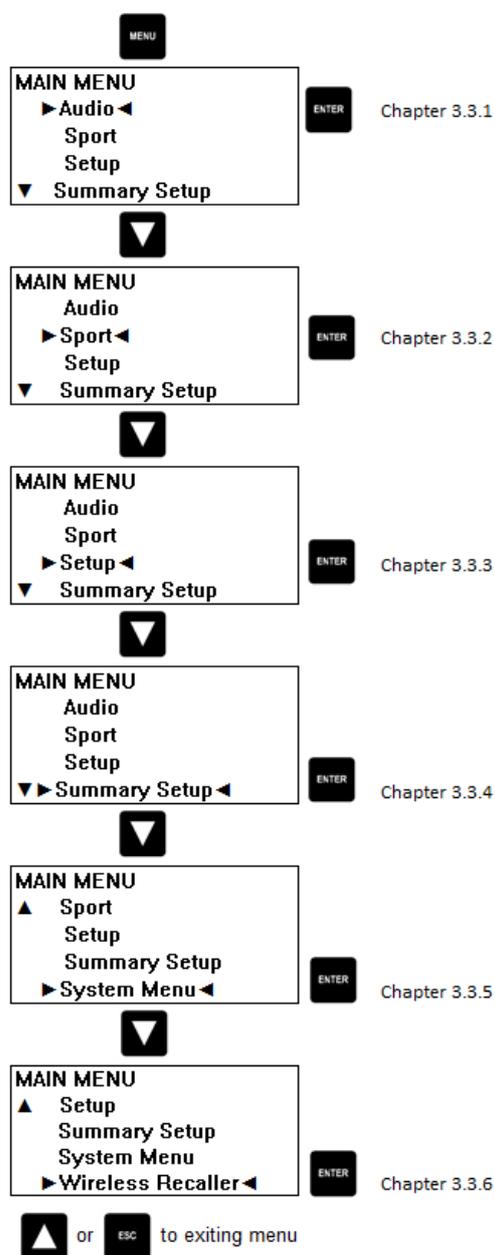

 Le menu **Wireless Recaller** apparaît uniquement si le **STV** est équipé du module **Recaller**.

3.3 Setup menu (menu Paramètres)

Le menu Setup permet à l'utilisateur de définir des paramètres spécifiques adaptés à son propre usage.

Pour naviguer dans le menu, utiliser les boutons suivants :


| | |
|---|--|
|  | Pour entrer et sortir du menu |
|  | Pour passer d'une configuration à l'autre |
|  | Pour sélectionner une valeur dans le menu de configuration |
|  | Pour quitter le menu de configuration |



Si la configuration est modifiée dans AT, SS ou SW, la sélection du sport est automatiquement remplacée par CUS et les valeurs de configuration sont transférées.

3.3.1 Audio menu (menu Audio)

Permet de régler les paramètres de sortie audio.

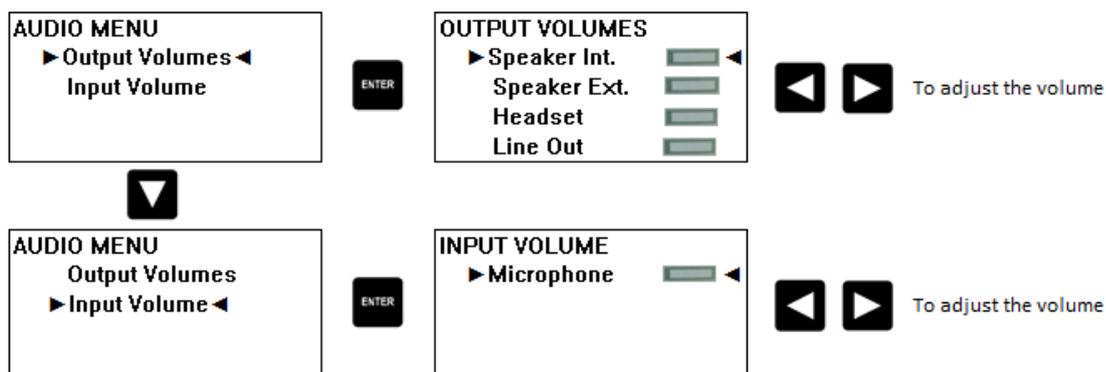


3.3.2 Sport configuration menu (menu Configuration du sport)

Permet de modifier la configuration du sport sélectionné.



3.3.3 Setup menu (menu Paramètres)

Permet de régler les différents paramètres de sons tels que le son de départ, le son de rappel et d'autres.

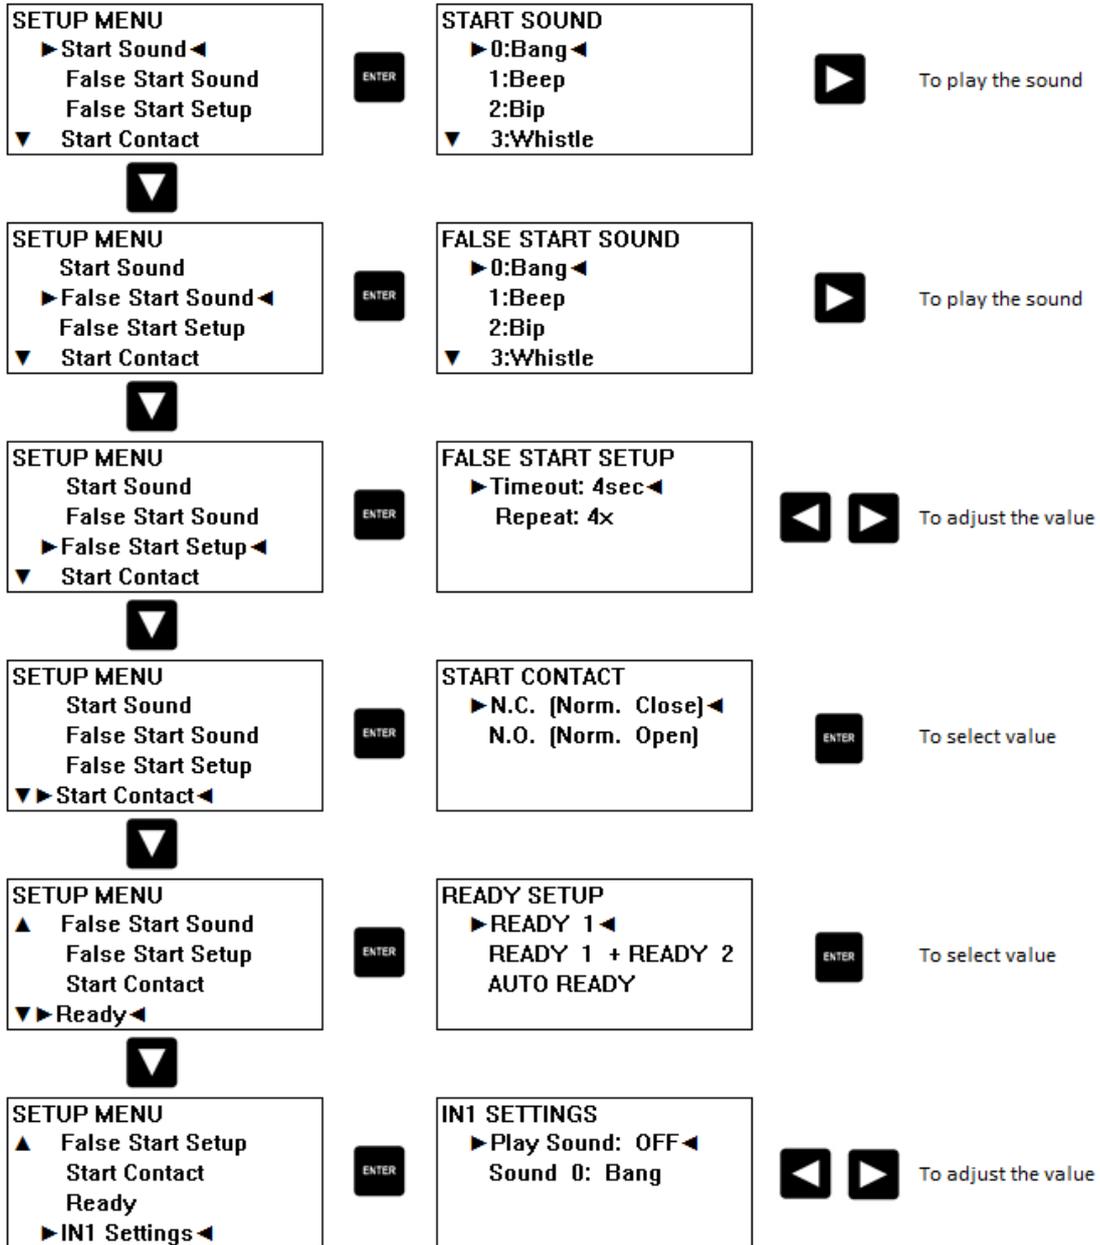

3.3.4 Summary setup menu (menu Résumé de configuration)

Permet de vérifier la configuration.

| | |
|--------------|------|
| SETUP RESUME | |
| Start Sound | Bip |
| False Start | Beep |
| >Timeout | 4s |
| ▼ >Repeat | 4x |



| | |
|--------------|------|
| SETUP RESUME | |
| ▲False Start | Beep |
| >Timeout | 4s |
| >Repeat | 4x |
| ▼Contacts | N.C. |



| | |
|--------------|------|
| SETUP RESUME | |
| ▲ >Timeout | 4s |
| >Repeat | 4x |
| Contacts | N.C. |
| ▼Ready | 1 |



| | |
|--------------|------|
| SETUP RESUME | |
| ▲ >Repeat | 4x |
| Contacts | N.C. |
| Ready | 1 |
| ▼IN1 | OFF |



| | |
|--------------|------|
| SETUP RESUME | |
| ▲Contacts | N.C. |
| Ready | 1 |
| IN1 | OFF |
| ▼ >Sound | Bang |




| | |
|--------------|------|
| SETUP RESUME | |
| ▲Ready | 1 |
| IN1 | OFF |
| >Sound | Bang |
| ▼Stand-By | 15m |



| | |
|--------------|------|
| SETUP RESUME | |
| ▲IN1 | OFF |
| >Sound | Bang |
| Stand-By | 15m |
| Power Off | 90m |

3.3.5 System menu (menu Système)


Permet de définir les paramètres de bases de l'appareil.

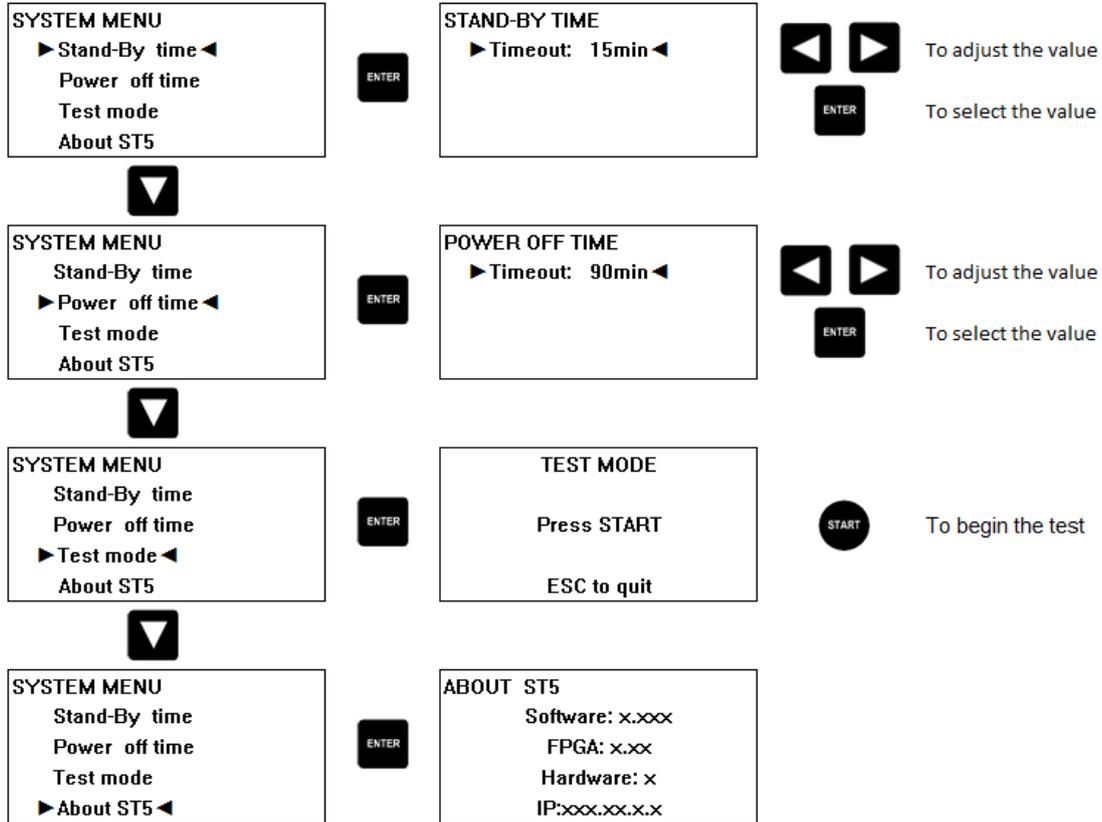

3.3.6 Menu Système sans fil Recaller

 Ce menu apparaît uniquement si le STV est équipé du module Recaller.

Permet de définir les paramètres de bases de l'appareil.

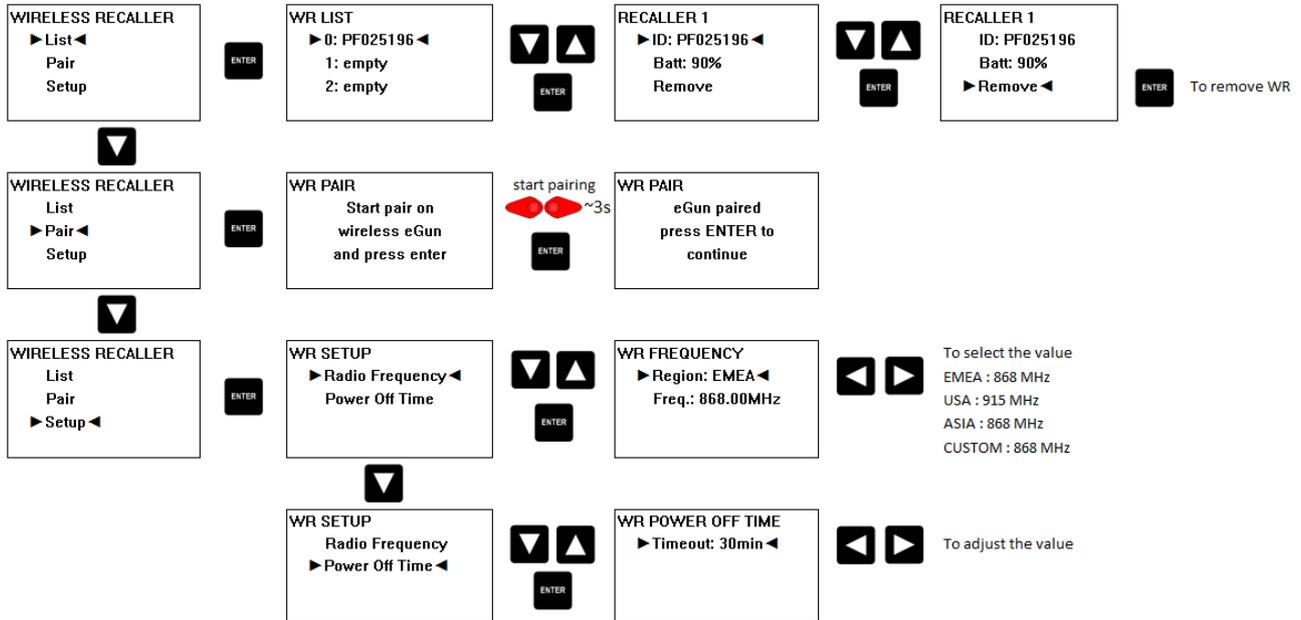

3.3.7 Paramètres d'usine

| Setup | Description | Paramètres protégés | | | CUS |
|---|----------------------------|---------------------|--------|----------------|-----|
| | | AT | SW | SS | |
| 1 | Son de départ: | BANG | BIP | BANG | |
| 2 | Son de faux-départ: | BANG | OFF | WHISTLE | |
| 3 | Temps mort faux départ: | 4 Sec. | N.O. | 19 Sec. | |
| 4 | Répétition faux départ: | 1x | OFF | 1x | |
| 5 | Contacts: | N.O. | N.O. | N.O. | |
| 6 | Ready: | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | IN1: | OFF | OFF | OFF | |
| 8 | IN1 son | - | - | - | |
| 9 | Stand-By: | OFF | OFF | OFF | |
| 10 | Déclenchement (Power OFF): | 90 Min | 90 Min | 90 Min | |
| Paramètres système sans fil Recaller | | | | | |
| 1 | Fréquence radio | EMEA : 868 MHz | | EMEA : 868 MHz | |
| 2 | Temps de déclenchement | 30 Min | | 30 Min | |



Si la configuration est modifiée dans AT, SS ou SW, la sélection des configurations de sport est automatiquement remplacée par CUS et les valeurs de configuration sont transférées, sauf exceptions le setup 9 et 10

4 PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

4.1 Alimentation

Utilisez uniquement le chargeur d'origine fourni par . Si vous n'utilisez pas le chargeur d'origine, cela peut détruire la batterie, causer des dommages à l'appareil et peut-être causer des blessures dues au feu ou/et à un choc électrique.

4.2 Pinning des connecteurs

| Description | Type de connecteur (de face) | Pin | Description pin |
|--|---|-----|--|
| E-GUN / MICRO <i>Cette entrée permet la connexion de l'@-GUN ou de l'unité de départ & microphone (SMU). Le StartTime V détecte automatiquement quel appareil est connecté.</i> |  | A | Ligne négative du RS485 |
| | | B | Ligne positive du RS485 |
| | | C | Signal de contrôle du côté positif flash |
| | | D | Signal de contrôle du côté négatif flash |
| | | E | Alimentation +12VDC |
| | | F | GND (Power) |
| | | G | Ligne audio - |
| | | H | Ligne audio + |
| | | J | Pas utilisé pour le moment |
| | | K | Pas utilisé pour le moment |
| START <i>Ce connecteur est utilisé pour transmettre l'impulsion de départ ou pour recevoir le signal ready (prêt).</i> |  | 1 | Entrée Ready, - |
| | | 2 | Sortie Start, + |
| | | 3 | Sortie Start, - |
| | | E | Entrée Ready, + |
| FLASH <i>Cette sortie peut être utilisée pour contrôler un flash externe. Le connecteur est divisé en deux parties, une alimentation et un signal de commande.</i> |  | 1 | Sortie alimentation (+12VDC) |
| | | 2 | Signal de contrôle + du flash externe |
| | | 3 | Signal de contrôle - du flash externe |
| | | E | GND (Power) |
| SPEAKER <i>Ce connecteur est utilisé pour transmettre le signal audio à un haut-parleur externe. Le connecteur est divisé en deux canaux: le canal gauche et le droite. Chaque canal a une puissance RMS de 20W.</i> |  | 1 | Sortie gauche + pour haut-parleurs |
| | | 2 | Sortie gauche - pour haut-parleurs |
| | | 3 | Sortie droite + pour haut-parleurs |
| | | E | Sortie droite - pour haut-parleurs |
| LINE OUT <i>Ce connecteur XLR est utilisé pour transmettre le signal sonore à un système audio externe. Le système audio externe doit avoir une impédance typique de 10kΩ.</i> |  | 1 | GND |
| | | 2 | Ligne symétrique + |
| | | 3 | Ligne symétrique - |
| | | 4 | GND (connexion Shield, non représenté sur la figure) |
| CHARGER <i>Cette entrée est utilisée pour connecter un chargeur de batterie. La batterie interne est une batterie au plomb 12V, 7Ah.</i> |  | 1 | Borne + du chargeur |
| | | 2 | Pas connecté |
| | | 3 | GND |

5 PROPRIÉTÉS

5.1 Spécifications StartTime V

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dimensions (LxlxH): | 395 x 192 x 160 mm avec connecteurs |
| Poids: | 5.8kg |
| Alimentation: | Batterie plomb-acide 12VDC / 7Ah intégrée |
| Chargeur: | Inclus, utilisation en intérieur seulement, 12VDC / 2Ah |
| Adresse publique speaker: | Jusqu'à 2 x 20W sortie |
| Temps de réserve: | 12 mois si non utilisé |
| Autonomie de la batterie: | 1000 départs (avec l'appareil en autonome sans l'@-GUN) |
| Humidité relative: | (20%-80%) sans condensation |
| Température d'utilisation: | -10°C à +50°C |
| Température de stockage: | -20°C à +70°C |
| Classe de protection: | IP43 |
| Certifications: | CE et RoHS |

5.2 Spécifications @-GUN

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensions (LxlxH): | 280 x 35 x 140 mm |
| Poids: | 820g (avec câble) |
| Longueur du câble: | 7 m |
| Alimentation: | Entrée DC, 7-18VDC |
| Durée du flash: | 0.1s |
| Visibilité du flash: | Visibilité au soleil >200m |
| Angle de visualisation du flash: | 360° horizontal, 90° vertical |
| Température d'utilisation: | -10°C à +50°C |
| Température de stockage: | -20°C à +70°C |
| Classe de protection: | IP64 |
| Certifications: | CE et RoHS |

5.3 Spécifications Unité de départ (Start) & Microphone (SMU)

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Dimensions (LxlxH): | 118 x 25 x 80 mm sans bouton |
| Poids: | 650g (avec câble) |
| Longueur du câble: | 7m |
| Température d'utilisation: | -10°C à +50°C |
| Température de stockage: | -20°C à +70°C |
| Classe de protection: | IP43 |
| Certifications: | CE et RoHS |

5.4 Spécifications système sans fil Recaller

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dimensions (LxlxH): | 280 x 35 x 140 mm |
| Poids: | 320g |
| Connection: | Sans fil avec le StartTime V Recaller |
| Alimentation: | Batterie incluse avec chargeur micro USB |
| Temps de recharge complète | ~4h |
| Autonomie de la batterie | ~10h |
| Température d'utilisation: | -10°C to +50°C |
| Température de stockage: | -20°C to +70°C |
| Classe de protection: | IP64 |
| Certifications: | CE et RoHS |

6 OPTIONS

6.1 Flash auxiliaire

Appareil de signalisation optique pour le départ connecté directement au *StartTime V*, il peut être positionné au besoin près de l'athlète sourd.

3481.951.25 OMEGA FLASH Start

6.2 Haut-parleur externe

Haut-parleur externe pour le départ connecté directement au *StartTime V*, il peut être positionné au besoin près des athlètes pour une meilleure qualité sonore.

| | |
|-------------|--|
| 3399.933.06 | Set de 3 haut-parleurs mobiles avec câbles de 6m |
| 3399.940.03 | Set de 10 haut-parleurs mobiles avec câbles de 3m |
| 3399.938.03 | Set de 8 haut-parleurs mobiles avec câbles de 3m |
| 3399.936.03 | Set de 6 haut-parleurs mobiles avec câbles de 3m |
| 3399.935.06 | Set de 5 haut-parleurs mobiles avec câbles de 6m |
| 3399.935.03 | Set de 5 haut-parleurs mobiles avec câbles de 3m |
| 3399.934.06 | Set de 4 haut-parleurs mobiles avec câbles de 6m |
| 3399.934.03 | Set de 4 haut-parleurs mobiles avec câbles de 3m |
| 3399.930 | Haut-parleurs mobiles avec câble pour deckplate (5m) |

7 MAINTENANCE ET PROTECTION


7.1 Fusibles

F1 = Fusible rapide 125VAC, 125VDC 10A SMD

F2 = Fusible de recharge pour F1

F3 = Fusible lent 125VAC, 125VDC, 5A, SMD

F4 = Fusible de recharge pour F2

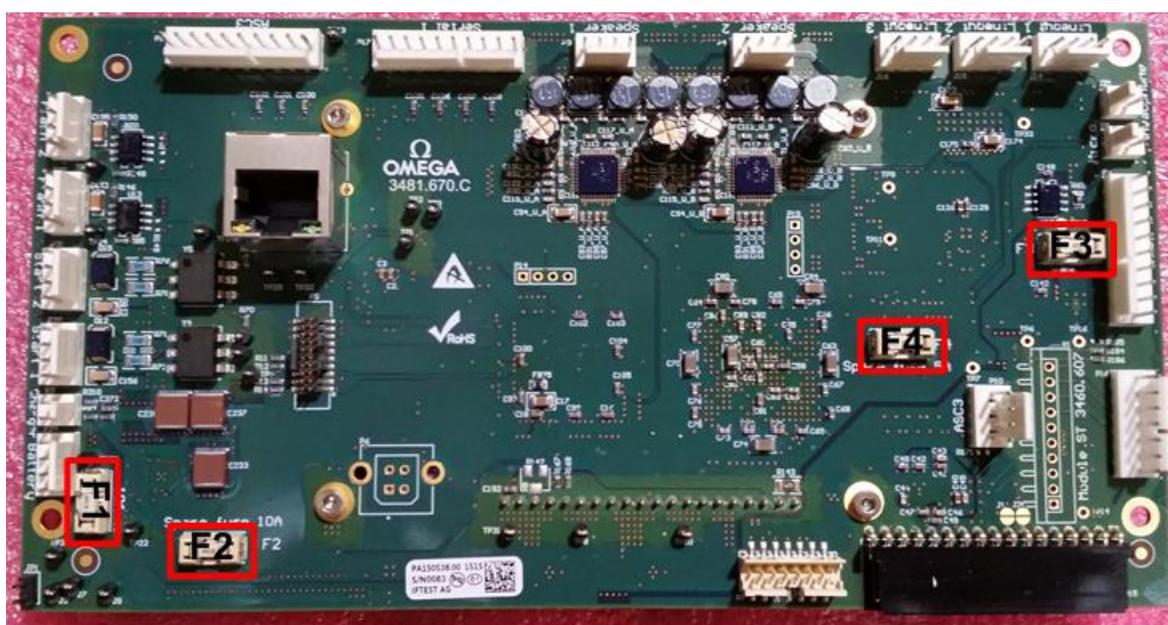

8 APPENDICE

8.1 Abréviations et symboles

| Abréviations | |
|--------------|--------------------------------------|
| STV | <i>StartTime V</i> |
| SMU | Unité de départ (Start) & Microphone |
| CUS | Personnalisé |
| AT | Athlétisme |
| AQ | Aquatique |
| SS | Patinage de vitesse |
| SW | Natation |
| TIMER | Quantum |
| WR | Système sans fil Recaller |

| Symboles | |
|---|-----------------------|
|  | Pistolet électronique |
|  | Microphone |
|  | Casque |

8.2 Historique des versions

| Version | Date | Modifications depuis la dernière version |
|---------|----------|--|
| 1.0 | 14/07/15 | Version initiale |
| 1.1 | 25/08/16 | Modification des paramètres protégés |
| 1.2 | 13/03/18 | Système sans fil Recaller ajouté |

NOTES

Swiss Timing LTD
P.O. Box 138, Rue de l'Envers 1
CH-2606 Corgémont - Switzerland

Phone +41 32 488 36 11
info@swisstiming.com
www.swisstiming.com

A COMPANY OF THE  **SWATCH GROUP**